



Esta hoja cubre la instalación de las estaciones de trabajo Valerus Elite de montaje en rack 1U . Este sistema solo debe ser instalado por un técnico calificado que use herramientas manuales comunes y materiales aprobados de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70, códigos de cableado estatales y locales.

## Controles y conexiones del panel frontal

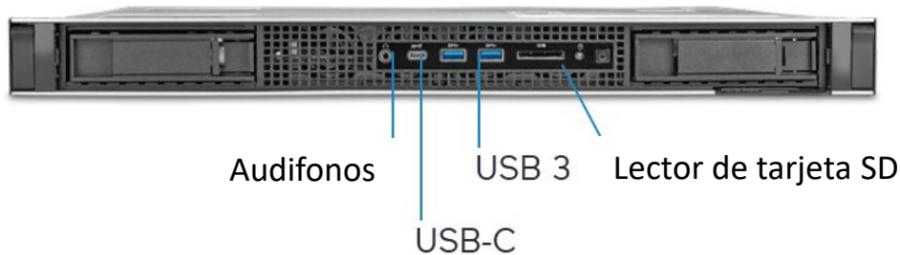

## Conexiones y controles del panel trasero

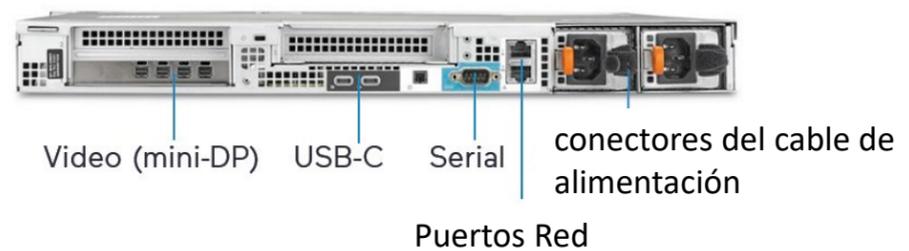

## Desembalaje e instalación

- El teclado y el mouse están incluidos con la unidad.
- Conecte el(los) monitor(es) utilizando el puerto DVI y/o HDMI (consulte las figuras anteriores).
- Conecte el dispositivo a la red mediante el puerto WAN (Internet). Consulte la figura anterior. El puerto está configurado para obtener una dirección IP automáticamente mediante DHCP.
- Conecte el cable de alimentación y encienda la unidad. Se recomienda utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) para evitar la pérdida/corrupción de datos y/o fallas en la unidad debido a una pérdida repentina de energía.

## Ejecutar Valerus


1. Inicie sesión en la aplicación utilizando las credenciales predeterminadas (inicio de sesión: admin; contraseña: 1234). **Nota:** Para mayor seguridad, se recomienda encarecidamente cambiar las credenciales al iniciar sesión por primera vez tanto para la aplicación Windows como para Valerus.

2. Actualice Valerus según sea necesario. Consulte la [pagina web](#) de Vicon




3. Se ha proporcionado un enlace a una herramienta de instalación de Edge en el escritorio. Haga clic en el enlace para iniciar la herramienta. Además, Valerus se puede iniciar para utilizarlo como aplicación de escritorio. Consulte la [pagina web](#) de Vicon para obtener ese software y la guía de instalación.

4. Aparecerá la pantalla del configurador de Valerus Edge. Agregue la dirección IP del servidor de aplicaciones Valerus para ser visto y haga clic en el botón Agregar. Aparecerá un mensaje que indica que se requiere reiniciar la PC para que los cambios surtan efecto. Haga clic en Aceptar (solo hacer clic en Aceptar no reiniciará la PC). Se pueden agregar más direcciones según sea necesario. Después de agregar todas las direcciones IP, reinicie la PC.

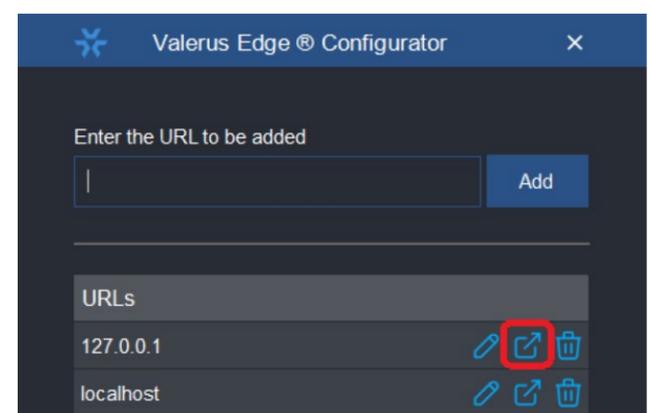

4. Haga clic en el botón Crear acceso directo (indicado en el cuadro rojo) para colocar un icono de acceso directo en el escritorio. Utilice este icono para iniciar Valerus en Edge. También se puede acceder a Valerus directamente desde el navegador Edge ingresando su dirección IP en el navegador Edge; Valerus se iniciará.

- Inicie sesión en la aplicación utilizando las credenciales predeterminadas.

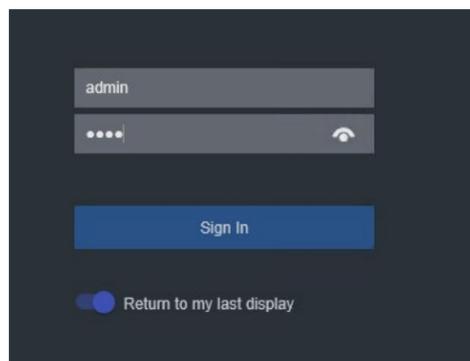

## Detalles de Modelos y Normativas

Modelo	Descripción	Tipo	Modelo regulatorio Dell/Vicon
VECA-1U00N0-00	ESTACIÓN DE TRABAJO DEL CLIENTE; soporta 4 monitores 4K, Intel XEON, Windows 10 Enterprise IoT	Rack de 1U	D02R / VECA-1U

La documentación de Valerus se ha proporcionado en el sistema. Hay un enlace en el escritorio. Para obtener la documentación más actualizada sobre Valerus hardware, visite el sitio web de Vicon en: [www.viconsecurity.com/products/valerus-vms/](http://www.viconsecurity.com/products/valerus-vms/).

### Manual Valerus



### Guía de rendimiento de Valerus



Especificaciones del producto sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos de autor ©2024. Reservados todos los derechos. Vicon y su logotipo son marcas comerciales registradas y Valerus y su logotipo son marcas comerciales de Vicon Industries Inc..