


Kiosco biométrico térmico

Guía de instalación rápida

Número de parte: 8009-8300-30-00
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


1 Descripción general del dispositivo

Figura 1-1 Apariencia del dispositivo

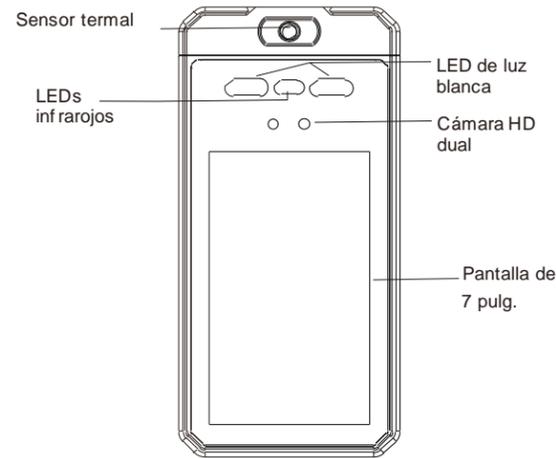

1 Descripción general del dispositivo

Figura 1-2 Dimensiones [pulg. (mm)]

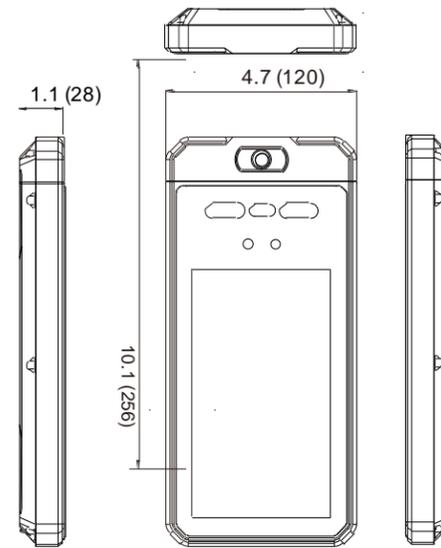

Puertos de dispositivo

NOTA
Los diferentes dispositivos pueden tener diferentes puertos y cables de múltiples cabezales; consulte el producto real.

Figura 1-3 Cable multicabzal

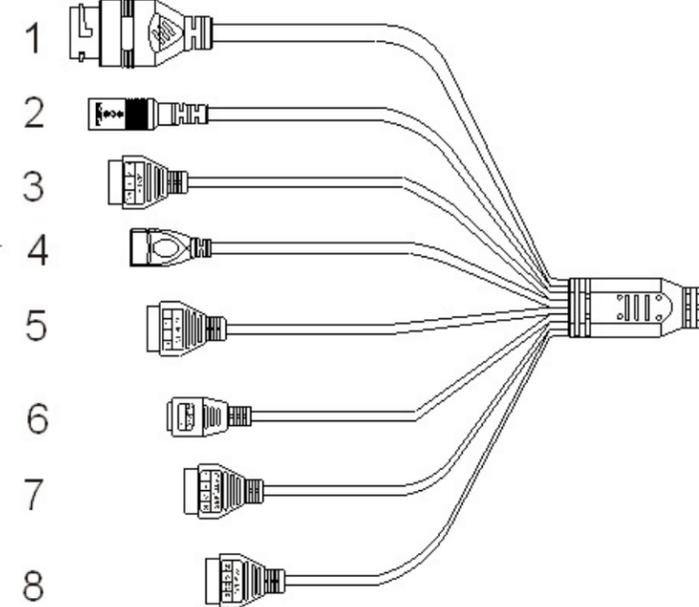


Tabla 1-1 Descripción del cable multicabzal

ID	Tipo	Descripción	Notas
1 RJ45	Red	Conectarse a Ethernet	No es compatible con PoE
2 POWER	Voltaje	Conectar el 12 VDC	
3 GATE	COM	Conéctese al COM del control de acceso	Puerto de control de acceso. Cuando no se activa la cerradura de la puerta, COM NC está en cortocircuito y NO se suspende; COM NO está en cortocircuito cuando se activa la cerradura de la puerta y NC está suspendido
	NC	Conéctese al COM NC del control de acceso	
	NO	Conéctese al COM NO del control de acceso	
4 USB	Puerto USB	Conectar al lector de ID	Para uso futuro
5 ENTRADA DE ALARMA	1	Conéctese a la línea 1 del dispositivo de alarma	Entradas de Alarmas
	2	Conéctese a la línea 2 del dispositivo de alarma	
	3	Conéctese a la línea 2 del dispositivo de alarma	
	G	Tierra	
6 SALIDA ALARMA	-	Salida de alarma COM, negativa	Salidas de Alarma
	+	Salida de alarma, positiva	
7 PORTÓN/RS-485	G	GND - Tierra	El positivo de la luz de alarma debe estar conectado a 12 VCC, o conectado al puerto 8WG I / O 12V; RS-485 para uso futuro
	P	Conectar a la luz de alarma negativa	
	A	RS 485 Puerto A (+)	
	B	RS 485 Puerto B(-)	
8 WGIO	12V	DC 12V	Puerto Entrada / Salida Wiegand
	G	GND - Tierra	
	D0	Puerto de datos Wiegand 0	
	D1	Puerto de datos Wiegand 1	

2 Contenidos del paquete


Abra el paquete, compruebe la apariencia del producto en busca de daños evidentes y confirme que se hayan recibido los elementos de la Tabla 2-1

Tabla 2-1 Lista de empaque


Componente	Ctdad	Notas
Kiosco biométrico térmico	1	
Fuente de alimentación 12 V DC, 2A	1	
Llave hexagonal L	1	
Soporte	1	
Paquete de tornillos	1	

3 Montaje colgante / poste / superficie

El Kiosco debe montarse a una altura que permita la captura de rostros y detección de temperatura para una amplia gama de alturas de personas con la distancia de detección considerada. El gráfico siguiente muestra la altura recomendada.

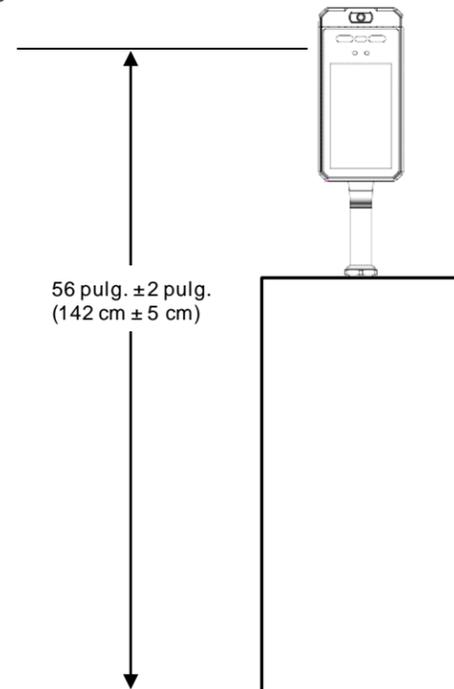

El siguiente ejemplo muestra un montaje típico en un tomiquete.


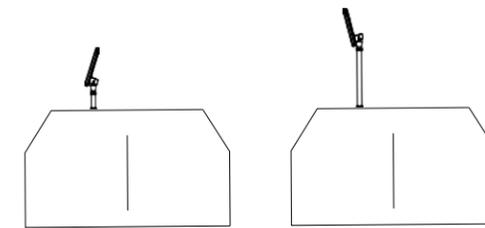


Colóquelo en una elevación sin agregar un soporte colgante
Colóquelo en una elevación con la adición de un soporte colgante

Montaje en una superficie

1. Taladre un agujero con un diámetro de 1,3 pulg. (34 mm) en la superficie de montaje de acuerdo con (Figura 3-1, 1).
2. Retire la tuerca del colgante y pase la sección roscada del colgante a través del orificio (Figura 3-1, 2).
3. Atomille la tuerca colgante en la sección roscada de la columna y use una llave u otras herramientas para apretar la tuerca (Figura 3-1,3).
4. Conecte el cable de funciones correspondiente al multicable y la instalación estará completa (Figura 3-1, 4).


Figura 3-1 Pasos de montaje

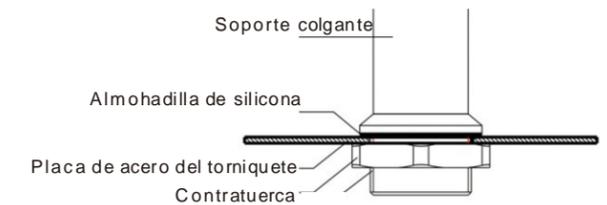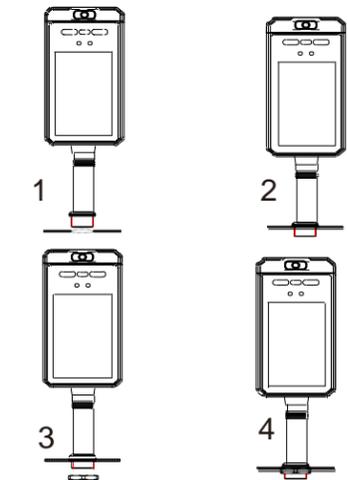

4 Montaje en Pared


1. Retire el soporte del kiosco biométrico térmico

Figura 4-1 Soporte de montaje en pared

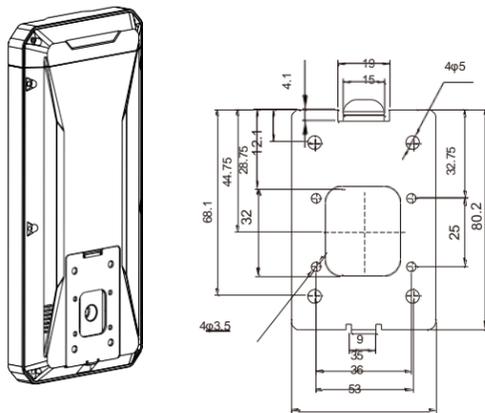

2. Taladre orificios de montaje y orificios para cables en la pared. El soporte debe instalarse de modo que el kiosco se instale a la altura recomendada en la sección 3. Monte el soporte en la pared como se muestra en la Figura 4-2.

Figura 4-2 Montaje en pared (taladre el orificio de acceso del cable)

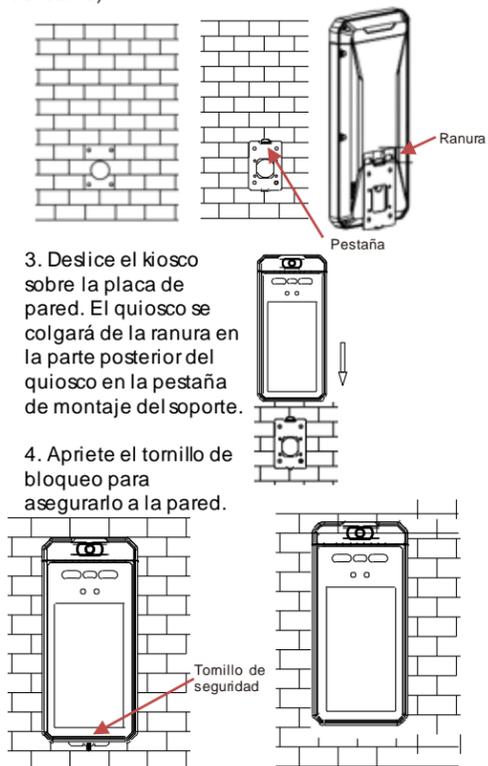

3. Deslice el kiosco sobre la placa de pared. El kiosco se colgará de la ranura en la parte posterior del kiosco en la pestaña de montaje del soporte.


4. Apriete el tomillo de bloqueo para asegurarlo a la pared.

6 Conexión al control de acceso



5 Connecting Devices

Figura 5-1 Descripción del cable multicabezal

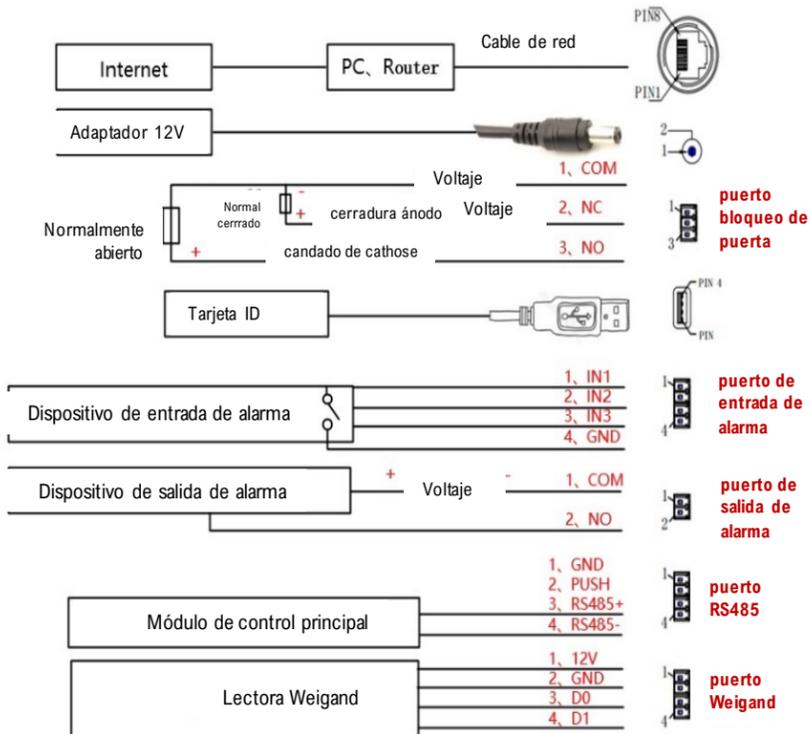

7 Descubrimiento y acceso a la página web


Ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones del navegador (IP predeterminada del dispositivo: 192.168.0.120; la IP se muestra en el panel del dispositivo). Presione Entrar para abrir la página de inicio de sesión, como se muestra en la Figura 7-1.

Figura 7-1 Pantalla de ingreso



En el primer inicio de sesión, el nombre de usuario será el administrador predeterminado; El usuario debe hacer clic en la flecha para usar la activación para establecer las preguntas de configuración de seguridad y contraseña, como se muestra en la Figura 7-2. Después del primer inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña.

Figura 7-2 Pantalla de activación / seguridad

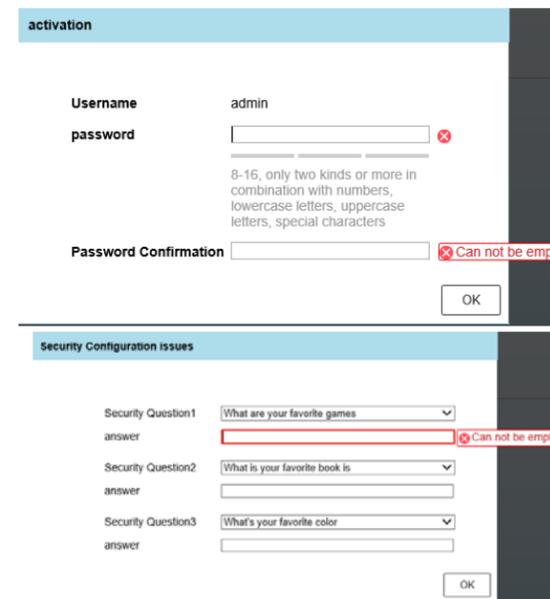

Salga de la página de inicio de sesión haciendo clic en el botón Cerrar sesión en la esquina superior derecha de la página. Si se olvida la contraseña, se puede restablecer después de responder las preguntas de seguridad.